

Fonctionnement du kit iClope eVod T2

iClope
i.com


Chargement des batteries eVod :

- A réception, charger les 2 batteries sur la prise secteur ou directement sur un ordinateur par le port USB.
- La LED du chargeur est rouge lorsque votre batterie est en charge et devient verte lorsque la batterie est pleine (environ 2 heures).
- La batterie peut être verrouillée. Pour déverrouiller, appuyer rapidement 5 fois sur le bouton jusqu'à ce que le bouton clignote.
- Charger la batterie quand le voyant de la batterie clignote



Remplissage du clearomiseur:

- 1) Dévisser le Tip du clearomiseur (embout noire côté bouche)
- 2) Remplir le réservoir au 3/4 avec du e-liquide en inclinant le clearomiseur et en versant autour du tube centrale.
- 3) Revisser le TIP du clearomiseur.

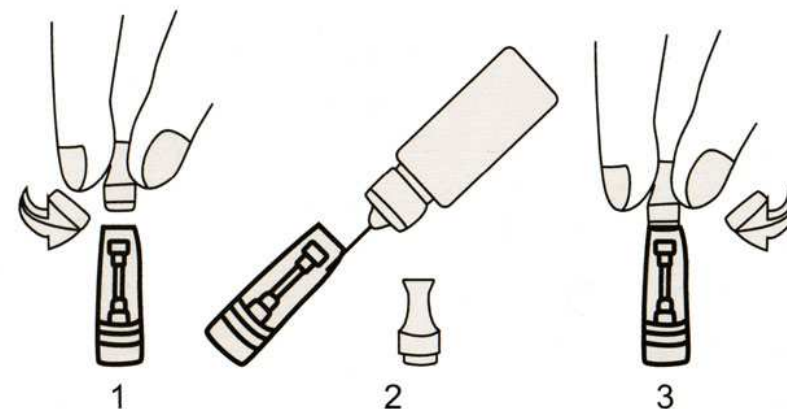

Assemblage de l'iclope:

Visser la batterie sur le clearomiseur sans forcer. Votre iClope est prête!

Pour « vapoter », laisser appuyer sur le bouton de la batterie et tirer doucement et longtemps sur la cigarette.

Changement de la mèche du clearomiseur :

Lorsque la cigarette ne fonctionne plus correctement, que les arômes sont moins bien retransmis, qu'il y a moins de vapeur... c'est qu'il faut changer la mèche du clearomiseur (environ tous les 2 mois)

- 1) Dévisser le Tip du clearomiseur (embout noire)
- 2) Dévisser la mèche du clearomiseur (tube central)
- 3) Revisser une nouvelle mèche sur le tube central
- 4) Revisser le Tip



Mèche

Tip

Problèmes possibles:

- Si la lumière ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton de la batterie, vérifier que la batterie est allumée en appuyant très rapidement 5 ou 6 fois sur le bouton. La batterie peut s'allumer et s'éteindre de cette manière.
- Si la lumière de la batterie clignote, c'est que la batterie est vide, il faut la recharger
- Si il y a un léger gout de « cramé » et moins de vapeur, il faut soit remplir avec du e liquide soit changer la mèche
- Si rien ne se passe alors que la batterie est pleine, vérifier que la mèche est bien vissée sur le tube centrale

Conseil d'entretien :

Nettoyer régulièrement et si possible avant la charge la connectique de votre batterie à l'aide d'un mouchoir. Il faut nettoyer le pas de vis de la batterie et du clearomiseur.